

# **HCP Prima**

## **Uputstvo za promenu trake**



**Slika 1.**

Na slici 1 je prikazan prvi korak u postupku zamene trake.  
 Podići poklopac prikazan na slici i izvaditi valjak za namotavanje kontrolne trake.



**Slika 2.**

Podić poklopac koji prekriva trake i izvaditi držač traka pomoću ručke koja se nalazi između traka.



**Slika 3.**

Prateći korake sa slike staviti nove trake u odgovarajuće položaje na držaču traka i vratiti u kasu. Papir izvući proizvoljno kao što se vidi na slici i zatvoriti poklopac.



**Slika 4.**


Vrh trake preklopiti otprilike 5mm.



**Slika 5.**


Preklopljeni vrh trake staviti u prorez kroz valjak koji nosi kontrolnu traku i namotati mali deo trake oko valjka jer je to bitno kako bi se traka pravilno namotavala.



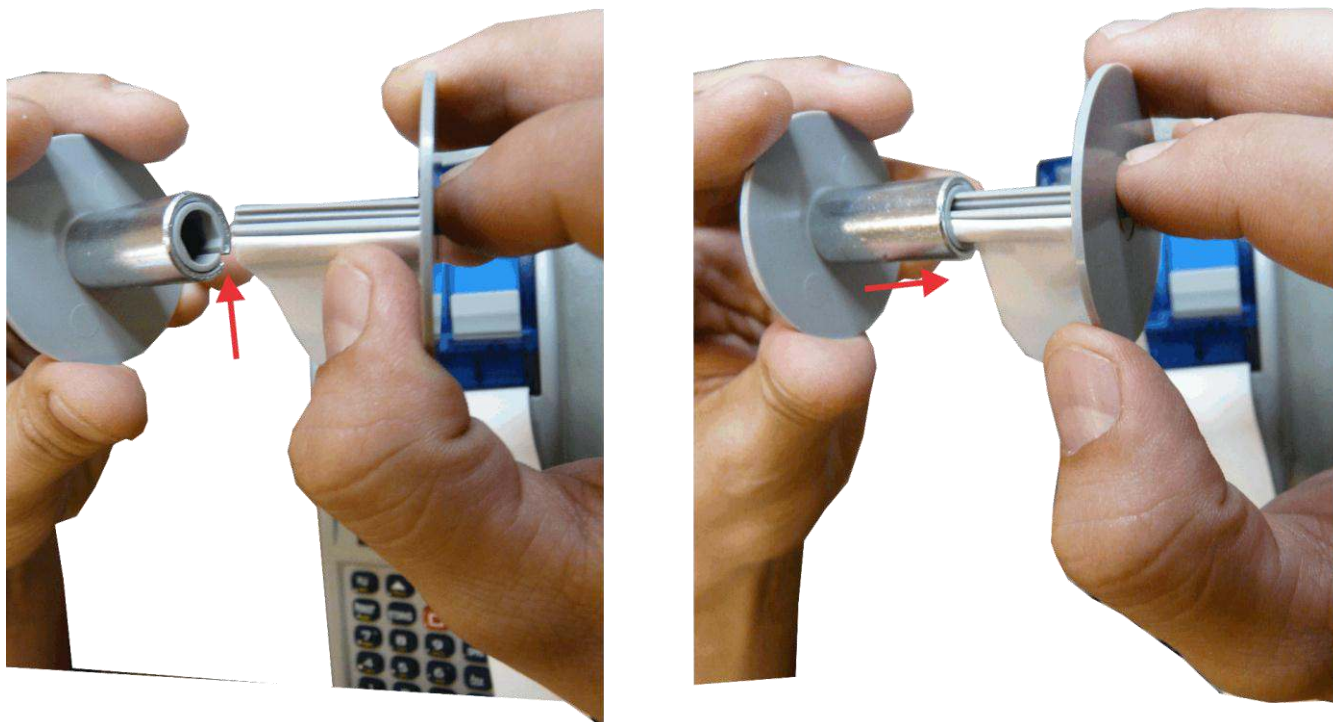

**Slika 6.**

Zatim valjak staviti u cilindar koji čini drugi deo nosača trake, vodeći računa da traka prođe kroz odgovarajući procep na cilindru.

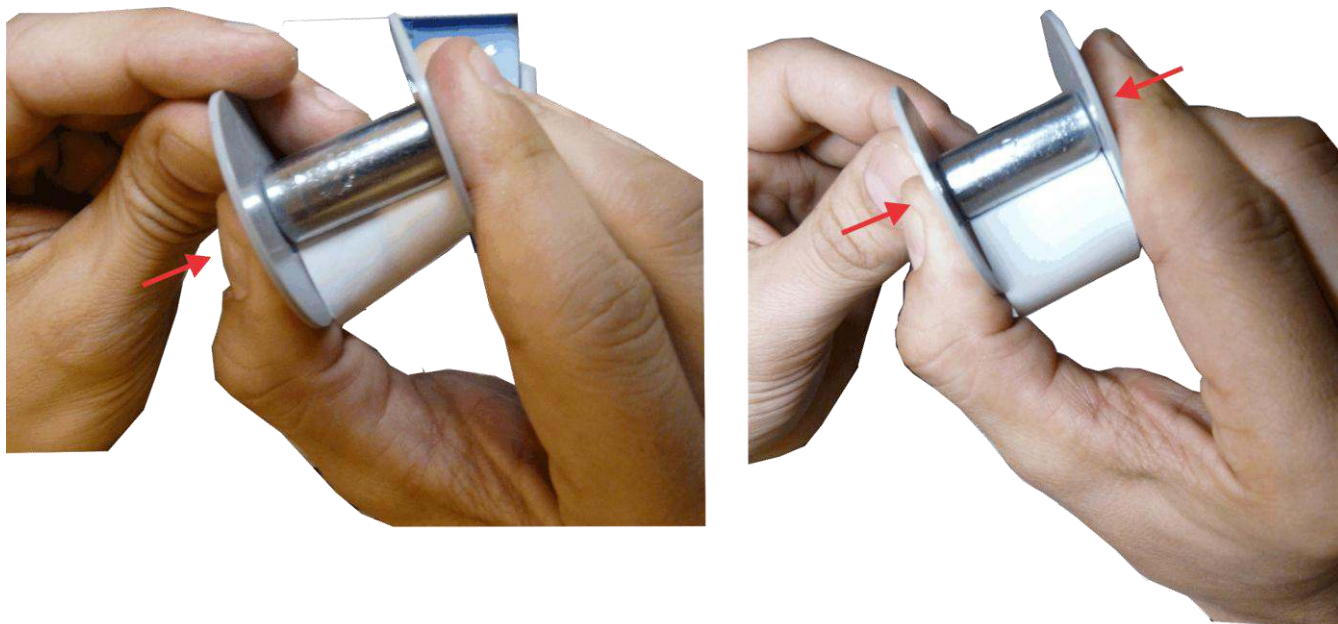

**Slika 7.**

Pritisnuti valjak kao na slici kako bi papir bio u potrebnoj početnoj poziciji.





*Slika 8.*

Nakon što ste vratili valjak na svoje mesto potrebno je zategnuti traku na način kako je prikazano na slici.

Na kraju vratiti poklopac.